


Загрузка Flash в CCFP

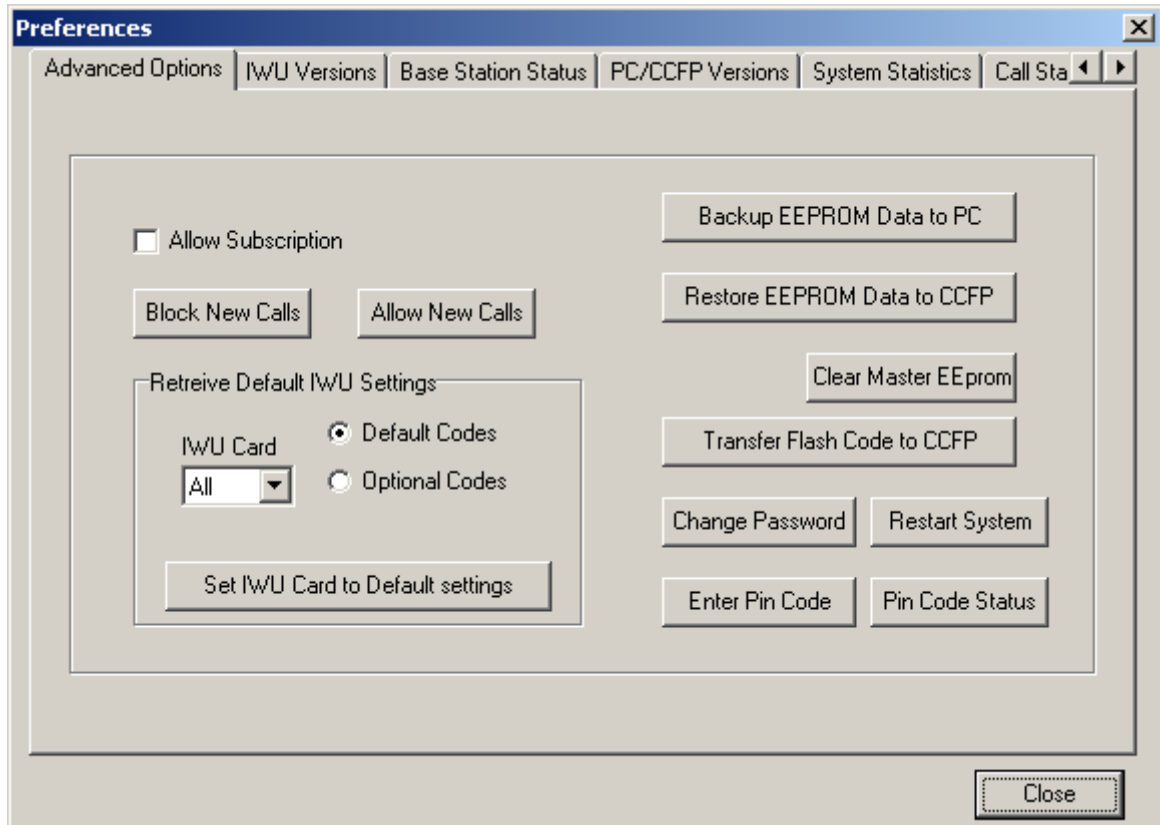

1. Откройте путь **Option ⇒ Preferences ⇒ Advanced Options**
2. Нажмите клавишу **Transfer Flash Code to CCFP**
3. Укажите путь, где расположен flash прошивка для контроллера *.ktb (например, **13300110_PCS_05C_KTB**)
4. Загрузите flash. Примерное время загрузки – 5-7 минут.
5. Перезапустите контроллер.
6. Если загружается flash прошивка, требующая ввода pin-кода, то после загрузки Flash и перезагрузки контроллера необходимо ввести pin-код.
7. Ввод pin-кода осуществляется с помощью кнопки **Enter Pin Code**. Вводится 28-значный pin-код без пробелов, буквы заглавные.
8. Повторный перезапуск контроллера **Restart System**